

# T Phone Pro

## Telefon komórkowy 5G



Instrukcja obsługi  
Polski

# Informacje o niniejszej instrukcji obsługi .....

Dziękujemy za wybranie telefonu komórkowego T Phone Pro 5G. Aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie, należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.


## Spis treści .....

Informacje o tej instrukcji.....	2	4.5 Chrome .....	14
1 Pierwsze kroki .....	3	4.6 Kalendarz .....	14
1.1 Informacje ogólne .....	3	4.7 Kamera .....	15
1.2 Konfiguracja .....	4	4.8 Zdjęcia .....	16
1.3 Ekran główny.....	5	4.9 Zegar.....	17
1.4 Pasek stanu .....	5	5 Aplikacje Google .....	18
2 Informacje o telefonie .....	6	6 Więcej aplikacji.....	19
2.1 Włączanie i wyłączenie zasilania .....	6	7 Bezpieczeństwo .....	19
2.2 Bateria .....	6	7.1 Blokada ekranu .....	19
3 Personalizacja telefonu .....	7	7.2 Blokada karty SIM.....	19
3.1 Język .....	7	7.3 Preferencje blokady ekranu .....	19
3.2 Data i godzina .....	7	7.4 Czytnik linii papilarnych .....	20
3.3 Wyświetlacz .....	8	7.5 Odblokowanie za pomocą twarzy .....	20
3.4 Tapeta.....	8	7.6 Inteligentna blokada .....	20
3.5 Dźwięk .....	8	7.7 Szyfrowanie i dane logowania .....	20
3.6 Dobrostan cyfrowy i kontrola rodzicielska.....	9	8 Konto.....	20
4 Aplikacje .....	9	8.1 Informacje dotyczące konta.....	20
4.1 Połączenie .....	9	8.2 Aktualizacja oprogramowania .....	20
4.2 Kontakty.....	10	9 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	
4.3 Wiadomości .....	11	i przepisów prawnych.....	21
4.4 Gmail .....	12	10 Dane techniczne.....	24
		11 Rozwiązywanie problemów .....	25

# 1 Wprowadzenie

## 1.1 Informacje ogólne

Uwaga: Czujnik linii papilarnych znajduje się na przycisku zasilania.

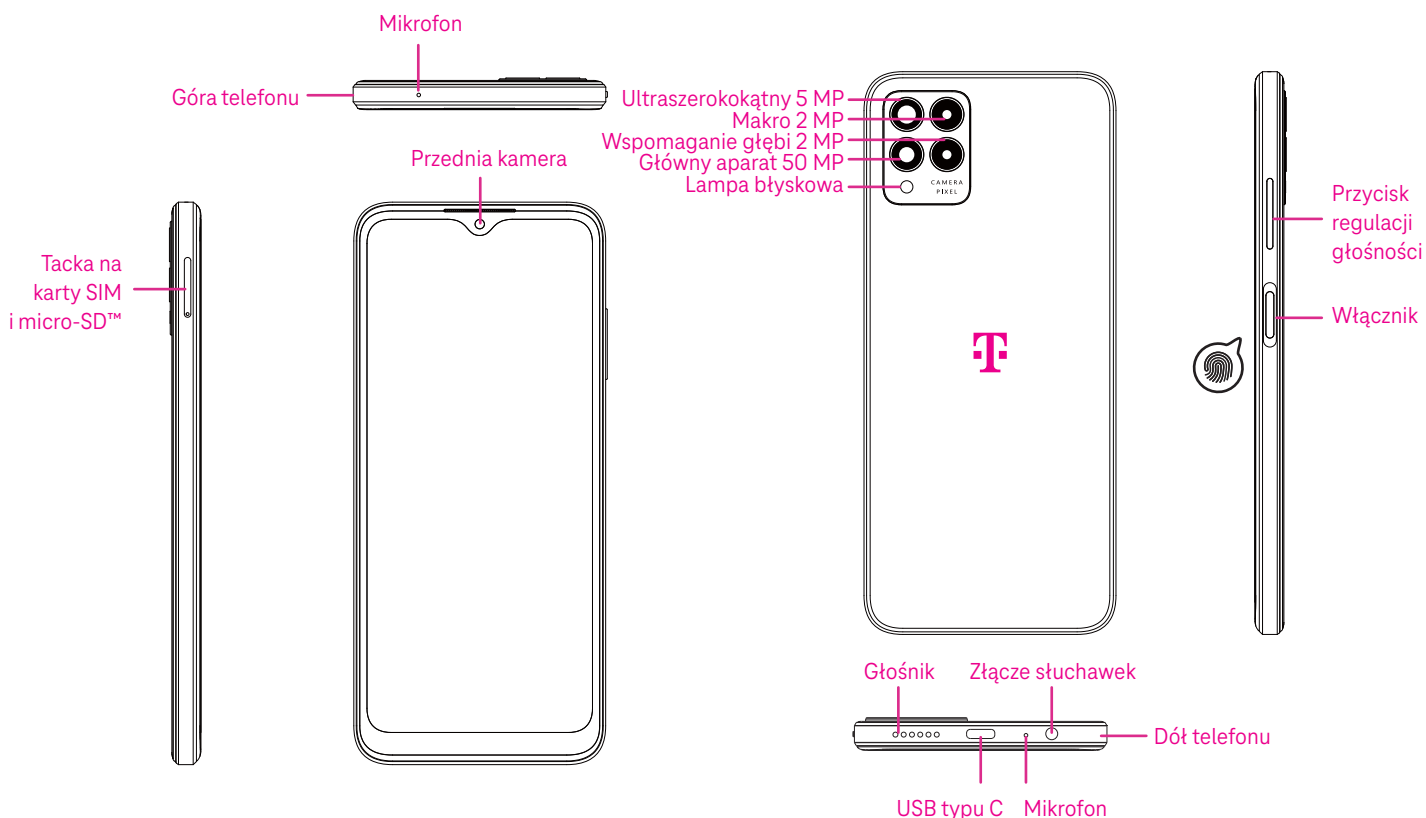

### Przycisk ostatnich aplikacji

- Dotknij, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje. Przeprowadź palec po ekranie w górę, aby usunąć konkretną miniaturę z listy, lub przewiń do końca w lewo i dotknij opcji **WYCZYŚĆ WSZYSTKO**, aby usunąć wszystkie miniatury z listy.
- Naciśnięcie przycisku **Ostatnie aplikacje** umożliwi również dostęp do opcji **Zrzuty ekranu**. Dotknij opcji **Zrzut ekranu**, aby natychmiast zarejestrować to, co jest widoczne na ekranie.

### Przycisk ekranu głównego

- Z dowolnej aplikacji lub ekranu dotknij tego przycisku, aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij i przytrzymaj tego przycisku, aby uruchomić Asystenta Google, za pomocą którego możesz wyszukiwać informacje online, otwierać aplikacje w telefonie lub wysyłać wiadomości.

### Przycisk Wstecz

Dotknij tego przycisku, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć okno dialogowe, menu opcji lub panel powiadomień.

### Włącznik

- Naciśnij i zwolnij szybko ten przycisk, aby zablokować lub podświetlić ekran.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić Asystenta Google.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności, aby wybrać opcję Tryb awaryjny, Wyłączenie zasilania lub Uruchom ponownie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności, aby zrobić zrzut ekranu i zapisać go.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie.
- Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby uzyskać dostęp do aparatu.

### Przycisk regulacji głośności

- Użyj przycisków zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować głośność dzwonka, głośność połączenia podczas rozmowy telefonicznej lub głośność multimediiów podczas słuchania muzyki, oglądania wideo lub przesyłania strumieniowego treści.
- Naciśnij przycisk regulacji głośności podczas połączenia przychodzącego, aby wyciszyć dzwonek.
- Podczas używania aparatu naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, aby zrobić zdjęcie.


## 1.2 Konfiguracja

### Wkładanie karty nano SIM

Musisz włożyć kartę nano SIM, aby wykonywać połączenia telefoniczne za pomocą sieci operatora.





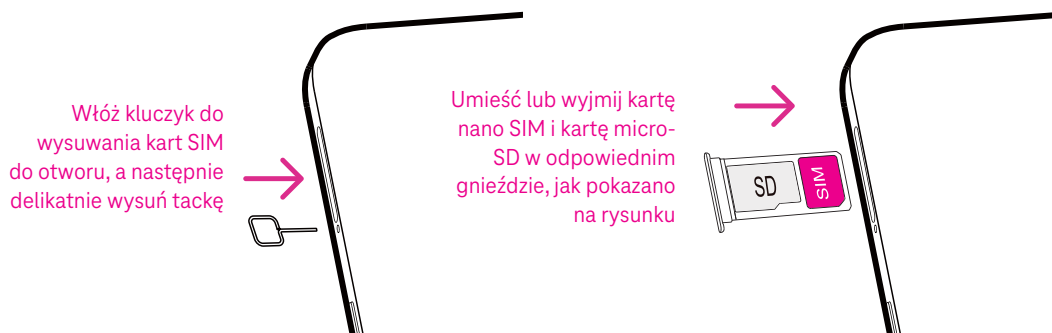



Telefon obsługuje tylko karty nano SIM. Aby uniknąć uszkodzenia telefonu, nie należy próbować wkładać innych typów kart SIM, takich jak mini-SIM lub micro-SIM.



**Uwaga:** Nawet jeśli karty SIM nie została zainstalowana, telefon można włączyć i możesz połączyć się z siecią Wi-Fi i korzystać z niektórych funkcji telefonu.


### Przygotuj telefon

Przy pierwszym włączeniu telefonu należy ustawić następujące opcje:

- Dotknij ▼, aby wybrać język telefonu, następnie dotknij **URUCHOM**.
- Wybierz dostępną sieć Wi-Fi. Możesz również dotknąć **Konfiguracja offline** i **Kontynuuj**.
- W razie potrzeby dostosuj Datę i godzinę, następnie dotknij **Dalej**.
- Włącz tę opcję , aby umożliwić telefonowi korzystanie z lokalizacji, w przeciwnym razie wyłącz tę opcję .
- Włącz tę opcję , aby zezwolić na skanowanie, w przeciwnym razie wyłącz tę opcję .
- Włącz tę opcję , aby wyrazić zgodę na gromadzenie danych diagnostycznych urządzenia, w przeciwnym razie wyłącz tę opcję .
- Kliknij **Więcej**, aby kontynuować, następnie naciśnij **Akceptuję**.
- Ustaw kod PIN dla blokady ekranu, w przeciwnym razie dotknij **Pomiń**, aby kontynuować.

## 1.3 Ekran główny

Możesz przenieść wszystkie najczęściej używane elementy (aplikacje, skróty, widżety, foldery) na ekran główny, aby uzyskać do nich szybki dostęp. Dotknij przycisku Ekran główny, aby powrócić do ekranu głównego.

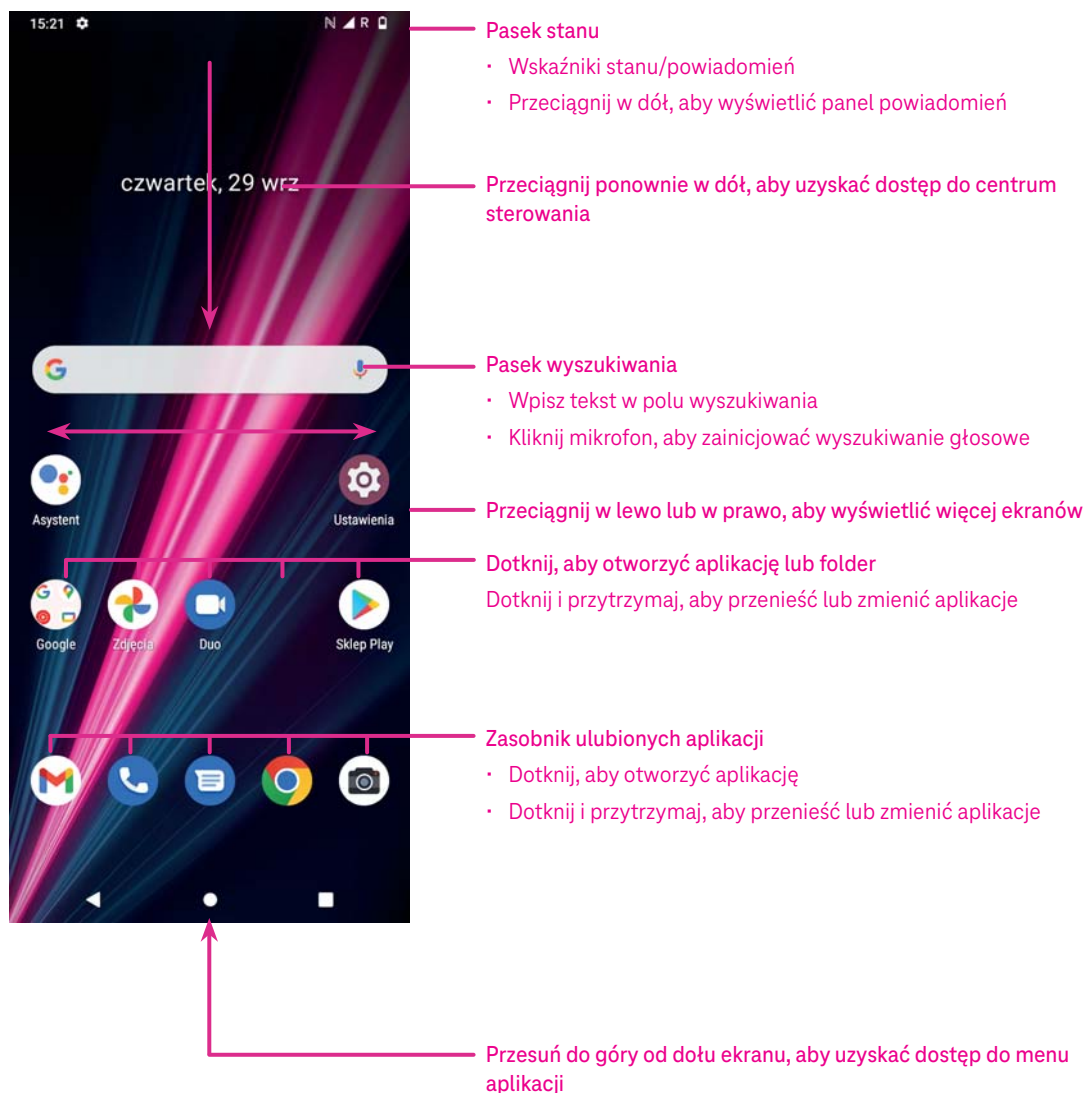

## 1.4 Pasek stanu

Pasek stanu jest wyświetlany w górnej części ekranu głównego i zawiera ikony wskazujące stan telefonu oraz alerty nowych powiadomień.

Ikona	Status	Ikona	Status
	Aktywna sieć Wi-Fi®		Bateria (w pełni naładowana)
	Sieć (sygnał doskonały)		Nowa wiadomość
5G	Usługa danych 5G		Tryb cichy
	Tryb samolotowy		Tryb Nie przeszkadzać
	Alarm ustawiony		Nowa wiadomość Gmail
	Bateria (ładowanie)		Nagrywanie ekranu
	Lokalizacja		Funkcja NFC włączona

## 2 Informacje o telefonie .....

### 2.1 Włączanie/wyłączanie zasilania


Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania, aż telefon się włączy. W razie potrzeby odblokuj telefon (za pomocą gestu przesunięcia, wzoru, kodu PIN, hasła, czytnika linii papilarnych lub rozpoznawania twarzy). Po odblokowaniu wyświetlany jest ekran główny.

Jeśli nie znasz swojego kodu PIN lub go nie pamiętasz, skontaktuj się z biurem obsługi klienta. Dla bezpieczeństwa nie należy zapisywać kodu PIN w telefonie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciskaj klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności, aż pojawią się opcje, a następnie wybierz opcję **Wyłącz zasilanie**.

#### Ładowanie

Włóż małą końcówkę kabla do ładowania do portu ładowania i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

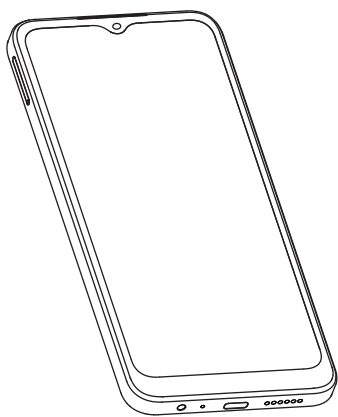

- Włóż kabel USB typu C do portu ładowania w sposób pokazany na rysunku.
- Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

**Uwaga:** Należy użyć kabla USB typu C, który znajduje się w zestawie. Ładowarka sieciowa jest sprzedawana oddzielnie. Używanie niewłaściwego kabla i ładowarki może uszkodzić port ładowania lub zmniejszyć wydajność baterii.


### 2.2 Bateria

Wprowadź te zmiany, aby zoptymalizować czas pracy baterii.

#### Włącz tryb oszczędzania energii

- Przejdź do Ustawienia > Bateria > Oszczędzanie energii.
- Dotknij opcji **Włącz oszczędzanie baterii**, aby uaktywnić tryb oszczędzania baterii.

#### Zmniejsz jasność ekranu

- Przejdź do Ustawienia > Wyświetlacz > Poziom jasności.
- Zmniejsz jasność przesuwając  w lewo.


#### Limit czasu ekranu

- Przejdź do Ustawienia > Wyświetlacz > Limit czasu ekranu.
- Wybierz czas trwania limitu czasu ekranu.

## 3 Dostosuj telefon.....

### 3.1 Język

Wybierz jeden z wielu języków obsługiwanych przez urządzenie.

- Przejdź do Ustawienia > System > Języki i wprowadzanie > Języki.
- Dotknij+ **Dodaj język**, aby wybrać język z listy.
- Dotknij i przytrzymaj  obok wybranego języka i przeciągnij go na górę listy.

### 3.2 Data i godzina

Przejdź do Ustawienia > System > Data i godzina.

#### Użyj godziny podawanej przez operatora

Dotknij , aby użyć godziny podawanej przez operatora. Wybierz pomiędzy następującymi opcjami:

- Użyj godziny podawanej przez operatora
- Użyj godziny podawanej przez system GPS
- Wył.

#### Automatyczna strefa czasowa

Włącz , aby włączyć strefę czasową podawaną przez operatora.

Jeśli opcja Użyj czasu podawanego przez operatora jest wyłączona, można ręcznie ustawić datę i godzinę:

- Dotknij **Ustaw datę**, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można ręcznie ustawić datę.
- Dotknij **Ustaw godzinę**, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można ręcznie ustawić godzinę.

Jeśli opcja Automatyczna strefa czasowa jest wyłączona, można ręcznie wybrać strefę czasową:

- Dotknij **Wybierz strefę czasową**, aby ręcznie wybrać region i strefę czasową.

#### Użyj domyślnych ustawień lokalnych

- Włącz , aby wybrać domyślne ustawienia lokalne.

#### Użyj formatu 24-godzinnego

- Jeśli opcja Użyj domyślnych ustawień lokalnych jest wyłączona, możesz włączyć tę opcję , aby używać formatu 24-godzinnego.

## 3.3 Wyświetlacz

Wprowadź zmiany w ustawieniach wyświetlacza i tapetach, aby zoptymalizować je do własnych preferencji.

Przejdź do Ustawienia > Wyświetlacz, aby dostosować ustawienia wyświetlacza.

### Ciemny motyw

Ciemny motyw wykorzystuje czarne tło i pomaga wydłużyć czas pracy baterii na niektórych ekranach.

### Nocne światło

Ten tryb powoduje zmianę koloru ekranu na bursztynowy. Ułatwia to patrzenie na ekran lub czytanie przy słabym świetle i może pomóc w łatwiejszym zasypianiu.

### Automatyczne obracanie ekranu

Wybierz, czy ekran ma się obracać automatycznie, czy nie.

**Uwaga:** Używanie urządzenia w trybie poziomym podczas noszenia okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją może spowodować ograniczenie widoczności ekranu.

Zdejmij okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją lub użyj urządzenia w orientacji pionowej, aby kontynuować korzystanie z urządzenia.

## 3.4 Tapeta

- Dotknij Zdjęcia, aby wybrać spośród zdjęć zapisanych w urządzeniu.
- Dotknij Ustawienia > Tapeta i styl, aby zmienić tapetę ekranu blokady i/lub ekranu głównego z wstępnie załadowanych obrazów.

## 3.5 Dźwięk

### Regulacja głośności

- Naciśnij klawisze głośności, które znajdują się po prawej stronie urządzenia, aby dostosować głośność dzwonka i powiadomień.
- Możesz również przejść do Ustawienia > Dźwięk, aby dostosować głośność dla multimediiów, połączeń, dzwonka i powiadomień oraz alarmu.

### Zmiana dzwonek

Przejdź do Ustawienia > Dźwięk > Dzwonek telefonu.

### Zmiana innych dźwięków

Wszystkie inne dźwięki związane z powiadomieniami, alarmem, wybieraniem numeru, blokadą ekranu i ładowaniem można dostosować, wykonując następujące czynności:

Przejdź do Ustawienia > Dźwięki.










## 3.6 Dobrostan cyfrowy i kontrola rodzicielska

- Użyj tego menu, aby dowiedzieć się, jak długo korzystano z telefonu, a nawet z każdej aplikacji. Można dostosować limit czasu korzystania z telefonu.
- Ponadto rodzice mogą ograniczyć czas korzystania z programu przez dzieci i zarządzać ich nawykami w zakresie przeglądania.



## 4 Aplikacje

### 4.1 Połączenie


#### Łączenie

- Aby nawiązać połączenie, dotknij .
- Sugerowane numery są wyświetlane podczas wprowadzania numerów na klawiaturze numerycznej.
- Wprowadź żądany numer z klawiatury numerycznej i dotknij , aby nawiązać połączenie. Możesz również wybrać kontakt z listy **Ulubione** , **Ostatnie**  lub **Kontakty** , dotykając tych kart.
- Wprowadzony numer można zapisać w Kontaktach, dotykając opcji **Utwórz nowy kontakt**.
- Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć nieprawidłowe cyfry, dotykając .
- Aby zakończyć połączenie, dotknij .

#### Połączenie międzynarodowe

Aby wykonać połączenie międzynarodowe, dotknij i przytrzymaj , aby wprowadzić znak +, a następnie wprowadź międzynarodowy prefiks kraju, następnie pełny numer telefonu i dotknij .




#### Połączenie alarmowe


Jeśli telefon ma zasięg sieci, wybierz numer alarmowy i dotknij opcji .

Funkcja ta działa nawet bez karty SIM i bez wpisywania kodu PIN.

#### Odbieranie lub odrzucanie połączenia



Podczas odbierania połączenia:

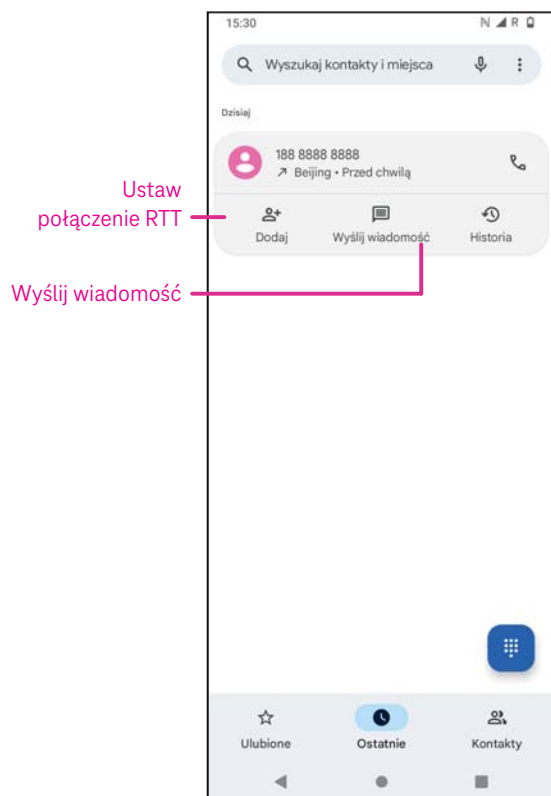- Przesuń  w górę, aby odebrać połączenie.
- Przesuń  w dół, aby odrzucić połączenie.
- Dotknij , aby odrzucić połączenie, wysyłając wstępnie zdefiniowaną wiadomość.
- Aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk głośności.




## Poczta głosowa:

Poczta głosowa działa jak automatyczna sekretarka dla nieodebranych połączeń.

- Aby otworzyć pocztę głosową, dotknij i przytrzymaj **1**.
- Aby ustawić numer poczty głosowej: dotknij **Telefon**  i przejdź do menu **Ustawienia > Poczta głosowa > Ustawienia zaawansowane > Konfiguracja > Numer poczty głosowej**.
- W przypadku otrzymania wiadomości głosowej na pasku stanu pojawi się ikona . Otwórz panel powiadomień i dotknij **Poczta głosowa**.

Dotknij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej

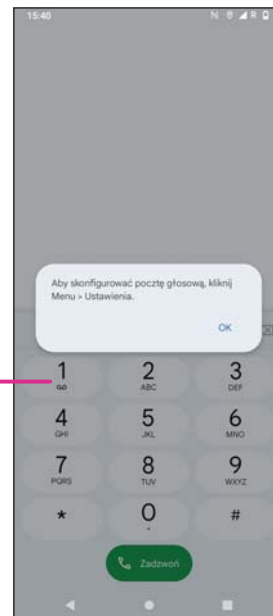


## 4.2 Kontakty

Aplikacja Kontakty umożliwia szybki i łatwy dostęp do wybranego kontaktu.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, dotknij opcji **Kontakty**  w menu Aplikacje.

Możesz przeglądać i tworzyć kontakty w telefonie oraz synchronizować je z kontaktami z poczty Gmail lub innych aplikacji w internecie lub w telefonie.

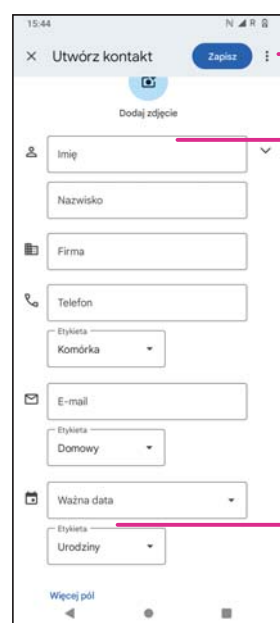

Po zakończeniu dotknij Zapisz

Wybierz zdjęcie lub zrób zdjęcie kontaktu

Dotknij, aby otworzyć dostępne etykiety

### Dodawanie kontaktu



- Dotknij **+** na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.
- Wprowadź imię i nazwisko kontaktu oraz inne informacje dotyczące tego kontaktu. Przewijając ekran w górę i w dół, można przejść z jednego pola do drugiego.
- Po zakończeniu dotknij **ZAPISZ**.
- Aby wyjść bez zapisywania, możesz dotknąć **X**, a następnie dotknij **Odrzuć**.


### Edytowanie kontaktów

Dotknij **Edit contact** na ekranie szczegółów kontaktu, aby edytować.

Po zakończeniu dotknij **ZAPISZ**.



### Dodawanie/usuwanie z listy Ulubione<sup>(1)</sup>

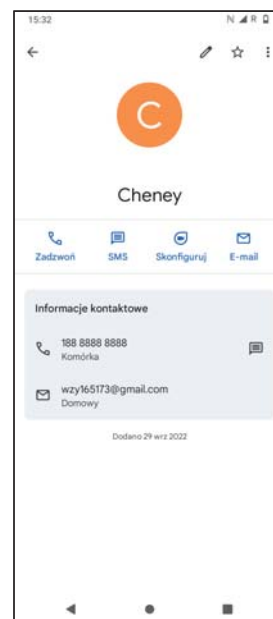- Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegóły, a następnie dotknij , aby dodać kontakt do ulubionych.
- Jeszcze raz dotknij , aby usunąć kontakt z ulubionych.



### Usuwanie kontaktu

Z ekranu listy kontaktów:

- Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć, a następnie dotknij  i **Usuń**, aby go usunąć.
- Zaznacz pole wyboru wszystkich kontaktów, a następnie dotknij  i **Usuń**, aby usunąć wszystkie kontakty.



Na ekranie szczegółów kontaktu:

- Dotknij opcji , a następnie wybierz **Usuń**. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Usuń**, aby potwierdzić.



Usuwany kontakt zostanie również usunięty z innych aplikacji w telefonie lub sieci Web po kolejnym zsynchronizowaniu telefonu.

## Udostępnianie kontaktu

Można udostępnić innym osobom pojedynczy kontakt, wysyłając jego kartę vCard za pomocą wiadomości, poczty e-mail lub połączenia Bluetooth. Wybierz kontakt, który chcesz udostępnić, dotknij opcji  i wybierz .

## Dostępne opcje

Na liście kontaktów można również wykonać dodatkowe ustawienia, dotykając opcji **Napraw i zarządzaj**.

## Napraw i zarządzaj


Importuj/Eksportuj

Importuj lub eksportuj kontakty pomiędzy telefonem, kartą SIM, kartą microSD i pamięcią telefonu.


Ustawienia:

- **Twoje informacje** Dotknij, aby skonfigurować swój profil.
- **Konta** Dotknij, aby dodać konto i skonfigurować powiązane informacje.
- **Sortuj według** Dotknij, aby sortować listę według imienia lub nazwiska.
- **Format nazwiska** Dotknij, aby określić, czy najpierw ma być wyświetlane imię, czy nazwisko.
- **Motyw** Dotknij, aby zmienić motyw na jasny lub ciemny.
- **Domyślne konto dla nowych kontaktów** Dotknij, aby wybrać domyślne miejsce zapisywania nowych kontaktów.
- **Nazwa fonetyczna** Dotknij, aby wyświetlić lub ukryć nazwę fonetyczną.
- **Blokuj numery** Dodaj numery, aby nie otrzymywać od nich połączeń i wiadomości tekstowych.



## 4.3 Wiadomości


Użyj aplikacji do przesyłania wiadomości , aby wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS).

### Tworzenie wiadomości

Na ekranie Lista wiadomości dotknij opcji , aby napisać wiadomość tekstową lub multimedialną.

### Wysyłanie wiadomości sieciowej

- Wprowadź nazwisko lub numer telefonu odbiorcy w polu **Do**, lub dotknij opcji , aby dodać odbiorców.
- Dotknij pola **Wiadomość tekstowa**, aby wprowadzić tekst wiadomości.
- Naciśnij i przytrzymaj opcję , aby uzyskać dostęp do emotikonów.

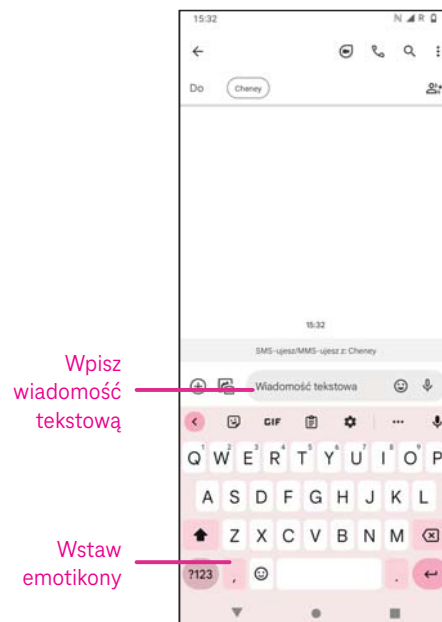

- Po zakończeniu dotknij opcji ➤, aby wysłać wiadomość tekstową.

Za wiadomość SMS zawierającą więcej niż 150 znaków zostanie pobrana opłata, jak za kilka wiadomości SMS. Licznik po prawej stronie pola tekstowego wskazuje, ile znaków można wprowadzić w danej wiadomości.



Określone litery (np. zawierające akcenty) również zwiększają rozmiar wiadomości SMS, co może spowodować wystanie do odbiorcy kilku wiadomości SMS.

### Wysyłanie wiadomości multimedialnej

Wiadomość MMS umożliwia wysyłanie klipów wideo, obrazów, dźwięku lub kart vCard do innych kompatybilnych telefonów komórkowych lub na adresy e-mail.

- Wpisz numer telefonu odbiorcy w polu **Do**.
- Dotknij pola **Wiadomość tekstowa**, aby wprowadzić tekst wiadomości.
- Dotknij opcji ⊕, aby dołączyć emotikon, swoją lokalizację, kontakt lub plik. Dotknij opcji 📷, aby wybrać obraz lub film.
- Po zakończeniu dotknij opcji ➤, aby wysłać wiadomość multimedialną.

### Zarządzanie wiadomościami

Po odebraniu wiadomości na pasku stanu pojawi się powiadomienie 👤. Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel Powiadomienia, dotknij nowej wiadomości, aby ją otworzyć i przeczytać. Możesz również przejść do aplikacji Wiadomości i dotknąć wiadomości, aby ją otworzyć. Wiadomości są wyświetlane jako konwersacja.

Dotknij wiadomości, aby przejść do ekranu tworzenia wiadomości:


- Dotknij opcji 📞, aby zadzwonić pod numer.
- Dotknij opcji 📇, aby zapisać numer w kontaktach lub wyświetlić szczegóły kontaktu jeśli numer jest już zapisany.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wprowadź tekst. Po zakończeniu dotknij opcji ➤.
- Po dotknięciu i przytrzymaniu wiadomości dostępne są następujące opcje: 📄 kopiuj, usuń 🗑️, udostępnij 📤, prześlij dalej i wyświetl szczegóły.

## 4.4 Poczta Gmail

### Konfiguracja poczty Gmail





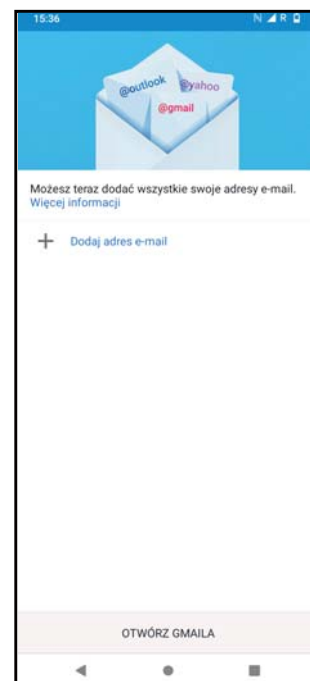


Aby skonfigurować konto poczty e-mail, przesun w górę na ekranie głównym, a następnie wybierz Gmail

- Wybierz opcję +, aby dodać adres e-mail.
- Proces konfiguracji poczty e-mail poprowadzi Cię przez kolejne etapy tworzenia konta e-mail.
- Wybierz typ posiadanego konta e-mail i wprowadź adres e-mail oraz hasło konta, które chcesz skonfigurować.
- Jeśli wprowadzone konto nie jest oferowane przez usługodawcę w urządzeniu, dotknij opcji **Inne** i wprowadź adres e-mail, dotknij opcji **DALEJ**, aby wybrać typ konta i wprowadź hasło poczty e-mail, a następnie prawidłowo wprowadź nazwę serwera i numer portu w ustawieniach Serwer poczty przychodzącej i Serwer poczty wychodzącej. Dotknij opcji **Zakończ**, aby zakończyć konfigurację.



- Aby dodać kolejne konto e-mail, kliknij opcję + **Dodaj adres e-mail**. Wybierz opcję **Inny** z opcji konfiguracji poczty e-mail. Możesz dotknąć nazwy konta w prawym górnym rogu i wybrać opcję **Dodaj inne konto**, aby wdrożyć tę funkcję.

## Wysyłanie wiadomości e-mail

- Dotknij opcji  na ekranie Skrzynka odbiorcza.
- Wpisz adresy e-mail adresatów w polu **Do**.
- W razie konieczności dotknij opcji  > **Dw/UDw**, aby dodać kopię lub niewidoczną kopię do wiadomości.
- Wprowadź temat i treść wiadomości.
- Dotknij opcji , aby dodać załącznik.
- Jeśli nie chcesz wysłać wiadomości od razu, możesz dotknąć opcji  i **Zapisz wersję roboczą**, lub dotknąć przycisku **Wstecz**, aby zapisać kopię.
- Dotknij opcji , aby wysłać.
- Jeśli nie chcesz wysłać ani zapisać wiadomości e-mail, dotknij opcji , a następnie wybierz **Odrzuć**.
- Aby dodać podpis, który będzie dodawany do wszystkich Twoich wiadomości e-mail, dotknij opcji  i wybierz **Ustawienia**, a następnie wybierz konto, dla którego chcesz utworzyć lub zmodyfikować podpis i dotknij opcji **Podpis w urządzeniu mobilnym**, aby go edytować.

**Uwaga:** Jeśli podczas konfiguracji konta Gmail w aplikacji Gmail jest wyświetlany komunikat „Nieprawidłowe hasło”, sprawdź następujące opcje:

### Opcja 1: Wygeneruj hasło aplikacji

Hasło aplikacji to 16-znakowe hasło dające aplikacji lub urządzeniu uprawnienia dostępu do Twojego konta Google. Jeśli używasz weryfikacji 2-etapowej i błąd „Nieprawidłowe hasło” wyświetlany jest podczas próby dostępu do konta Google, hasło aplikacji może rozwiązać ten problem.

Aby wygenerować hasło aplikacji

- Przejdź do strony Hasło aplikacji <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie się na konto Google.
- W dolnej części kliknij opcję **Wybierz aplikację** i wybierz używaną aplikację.
- Kliknij opcję **Wybierz urządzenie** i wybierz używane urządzenie.
- Wybierz opcję **Wygeneruj**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wpisać Hasło aplikacji (16-znakowy kod w żółtym polu) w swoim urządzeniu.
- Wybierz opcję **ZAKOŃCZ**.
- Po zakończeniu kod Hasła aplikacji nie będzie już nigdy widoczny. Można jednak wyświetlić listę aplikacji i urządzeń, dla których zostały utworzone Hasła aplikacji.

Jeśli wygenerowanie hasła aplikacji nie umożliwi naprawienia problemu, skorzystaj z Opcji 2 lub Opcji 3.

### Opcja 2: Zmień ustawienia, aby umożliwić dostęp mniej bezpiecznym aplikacjom

- Przejdź do sekcji „Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji” <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps> w części **Moje konto**.
- Obok opcji „Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji” wybierz ustawienie **Włącz**.

- Możesz teraz skonfigurować swoją pocztę e-mail, używając swojej nazwy użytkownika i hasła. Jeśli błąd „Nieprawidłowe hasło” nadal występuje, przejdź do Opcji 3.


### Opcja 3: Uzyskaj dostęp do poczty Gmail przy użyciu przeglądarki

Jeśli nie chcesz zmieniać ustawień bezpieczeństwa, postępuj zgodnie z następującymi krokami, aby uzyskać dostęp do swojej poczty Gmail:

- Na stronie głównej naciśnij przycisk OK i naciśnij przeglądarkę. Wpisz adres <https://www.google.com/gmail/> w polu URL przeglądarki.
- Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się.

## 4.5 Przeglądarka Chrome

Przeglądaj sieć Web przy użyciu przeglądarki Chrome.


Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, dotknij przeglądarki Chrome  na ekranie głównym.


## 4.6 Kalendarz

Możesz używać Kalendarza, aby śledzić ważne spotkania, wydarzenia itp.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, przeciągnij w górę na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji Kalendarz.



### Wyświetlanie kalendarzy

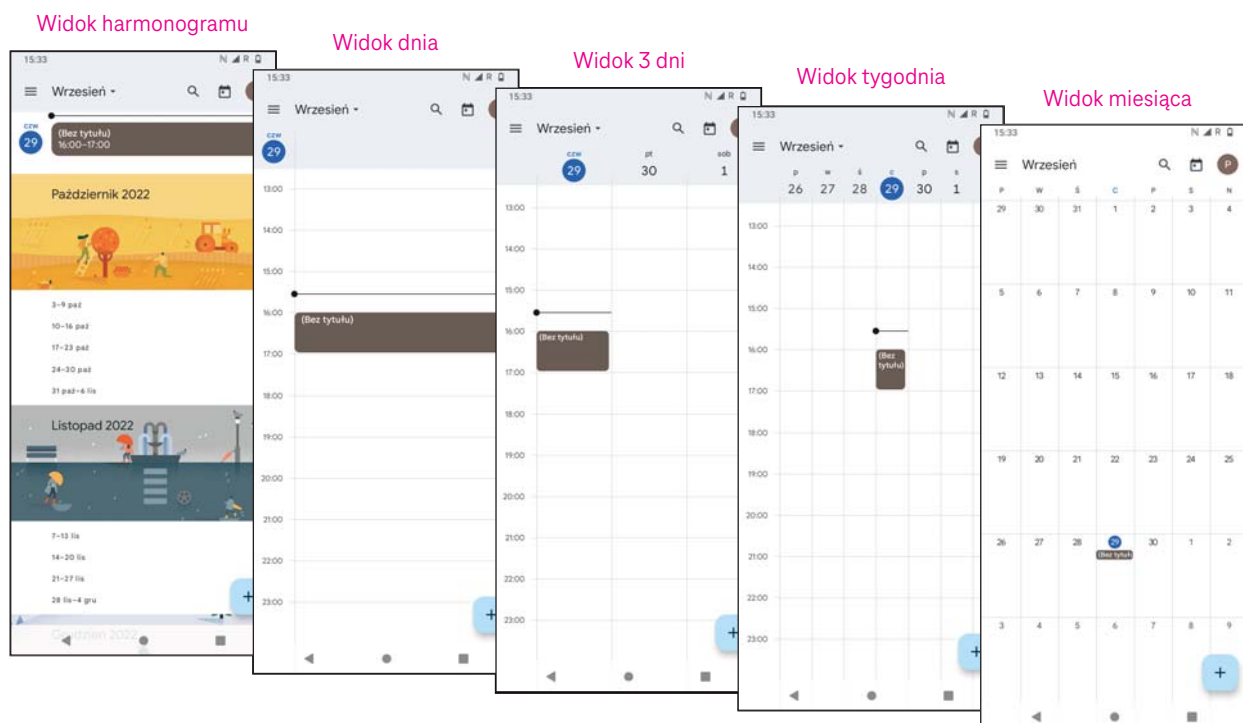
Kalendarz można wyświetlić w widoku Harmonogram, Dzień, 3 dni, Tydzień lub Miesiąc. Dotknij opcji  i wybierz widok kalendarza.





## Tworzenie nowego wydarzenia

Nowe wydarzenia można dodać w dowolnym widoku Kalendarza.

- Dotknij opcji .
- Wpisz wszystkie wymagane informacje dla nowego wydarzenia. Jeśli wydarzenie ma trwać cały dzień, możesz dla opcji  wybrać ustawienie Cały dzień.
- Zaproś gości do wydarzenia. Wpisz rozdzielone przecinkami adresy e-mail gości, których chcesz zaprosić. Goście otrzymają zaproszenie z Kalendarza i poczty e-mail.
- Po zakończeniu dotknij opcji Zapisz w górnej części ekranu.

Aby szybko utworzyć wydarzenie w widoku Dzień, 3 Dni lub Tydzień, dotknij pustego miejsca lub zaznacz docelowy obszar, który zmieni się na , a następnie dotknij ikony, aby utworzyć nowe wydarzenie.

## Usuwanie lub edytowanie wydarzenia

- W celu usunięcia lub edytowania wydarzenia, dotknij go, aby przejść do ekranu szczegółów, a następnie dotknij opcji , aby edytować wydarzenie.
- Dotknij opcji  i Usuń, aby usunąć wydarzenie.

## Przypomnienie o wydarzeniu

Jeśli dla wydarzenia jest ustawione przypomnienie, zbliżające się wydarzenie będzie wyświetlane na ekranie głównym.



- Dotknij nazwy wydarzenia, aby wyświetlić listę powiadomień Kalendarza.

## 4.7 Kamera


### Dostęp do kamery

Na ekranie głównym dotknij opcji Kamera.




### Robienie zdjęcia

- Ustaw obiekt lub krajobraz w wizjerze, a następnie dotknij ekranu, aby w razie konieczności ustawić ostrość obrazu.
- Dotknij opcji , aby zrobić zdjęcie, które zostanie automatycznie zapisane.
- Aby wykonać zdjęcia seryjne, dotknij i przytrzymaj opcję .

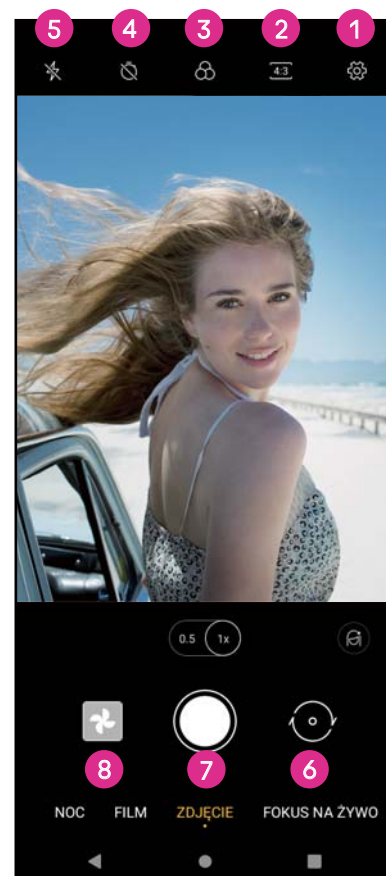




- 1 Dostęp do dodatkowych opcji
- 2 Wybór rozmiaru zdjęcia
- 3 Wybór filtra
- 4 Ustawianie liczby sekund dla samowyzwalacza
- 5 Wybieranie trybu pracy lampy błyskowej: Wył., Auto, Wł. lub Zawsze
- 6 Przełączanie pomiędzy przednim a tylnym aparatem
- 7 Robienie zdjęć
- 8 Wyświetlanie zrobionych zdjęć i nagranych filmów



## Nagrywanie filmu

- Dotknij opcji **WIDEO**, aby przejść w tryb Wideo.
- Dotknij  na środku ekranu, aby rozpocząć nagrywanie filmu.
- Możesz również dotknąć opcji , aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu.
- Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie. Nagrany film zostanie zapisany automatycznie.

## Wyświetlanie, edytowanie i udostępnianie

- Dotknij opcji , a następnie **Gmail**, **Bluetooth** lub **Wiadomość**, aby udostępnić zdjęcie lub film.
- Dotknij opcji , aby edytować.
- Dotknij opcji , aby wyszukać za pomocą Obiektywu Google.
- Dotknij opcji , aby usunąć.
- Dotknij opcji , aby wrócić do trybu Kamera.




## 4.8 Zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia działa jak odtwarzacz multimedialny do wyświetlania zdjęć i filmów. Zdjęcia i filmy są wyświetlane w aplikacji Zdjęcia jako momenty i albumy.

- Dotknij zdjęcia lub filmu które chcesz wyświetlić.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie/film.

### Praca ze zdjęciami

Zdjęcia można obracać i przycinać, udostępniać znajomym, ustawiać jako zdjęcia kontaktu lub tapetę itp.

- Znajdź zdjęcie, z którym chcesz pracować i dotknij je w widoku pełnoekranowym.
- Dotknij opcji , aby udostępnić zdjęcie, lub dotknij opcji , aby usunąć zdjęcie. Dotknij opcji  i wybierz **Użyj jako**, aby ustawić zdjęcie jako zdjęcie kontaktu lub tapetę.

Dotknij opcji , aby przejść do ekranu edycji.

<b>Sugestie</b>	Wybierz opcję <b>Ulepsz</b> , <b>Ciepłe</b> , <b>Chłodne</b> , aby dostosować kolory na zdjęciu.
<b>Przytnij</b>	Wybierz jedną z opcji <b>Auto</b> , <b>Przytnij</b> , <b>Obróć</b> , <b>Podgląd</b> i <b>Resetuj</b> .
<b>Dostosuj</b>	Zarządzaj jasnością, kontrastem itp.
<b>Filtry</b>	Wybierz filtry, takie jak <b>Żywe kolory</b> , <b>Zachód</b> , <b>Palma</b> itp.
<b>Więcej</b>	<b>Oznaczenia:</b> dostosuj zdjęcie za pomocą funkcji rysowania i dodawania tekstu.










## 4.9 Zegar





Aby uzyskać dostęp do Zegara, przeciągnij w górę na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Zegar**.

### Ustawianie zegarów światowych






- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Dotknij opcji , aby dodać strefę czasową.

### Ustawianie alarmów






- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Włącz opcję , aby włączyć istniejący alarm, lub dotknij opcji , aby dodać nowy alarm. Zostaną wyświetlone następujące opcje:

- |  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|  | <b>Dodaj etykietę</b> | Dotknij, aby ustawić nazwę alarmu.         |
|  | <b>Dzwonek</b>        | Dotknij, aby ustawić dzwonek dla alarmu.   |
|  | <b>Wibracje</b>       | Zaznacz pole wyboru, aby włączyć wibracje. |
|  | <b>Odrzuć</b>         | Dotknij, aby wyłączyć alarm.               |
|  | <b>Usuń</b>           | Dotknij, aby usunąć alarm.                 |

### Ustawianie licznika

- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Wprowadź czas w sekundach, minutach i godzinach.
- Dotknij opcji , aby włączyć Odliczanie.
- Dotknij opcji , aby dodać kolejny licznik w panelu.
- Dotknij opcji , aby wyłączyć Odliczanie.
- Dotknij opcji , aby usunąć bieżący licznik.

### Ustawianie stopera

- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Dotknij opcji , aby uruchomić stoper.
- Dotknij opcji , aby wyświetlić listę rekordów powiązanych ze zaktualizowanym czasem.
- Dotknij opcji , aby zatrzymać czas całkowity oraz czas okrążenia.
- Dotknij opcji , aby uruchomić nowy stoper.

### Czas na sen

Ustaw czas na sen, aby wyciszyć telefon i słuchać uspokajających dźwięków. Ustaw godzinę budzenia, aby ponownie zacząć otrzymywać alerty.

## 5 Aplikacje Google.....

Aplikacje Google są zainstalowane w telefonie w celu zapewnienia większej wydajności pracy oraz przyjemności z użytkowania. Niniejsza instrukcja zawiera krótkie wprowadzenie do aplikacji. Szczegółowy opis funkcji oraz instrukcje użytkownika można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych lub we wprowadzeniu dostępnym w aplikacjach. W celu korzystania ze wszystkich funkcji należy zarejestrować się przy użyciu konta Google.



### Google

Twoje zakładki, historia przeglądania oraz ustawienia z różnych urządzeń, na których zainstalowana jest przeglądarka mogą być synchronizowane z kontem Google.



### Gmail

Gmail — internetowa usługa poczty e-mail firmy Google jest konfigurowana podczas pierwszej konfiguracji telefonu. Aplikacja ta umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, zarządzanie nimi przy użyciu etykiet, archiwizację wiadomości itp. Wiadomości e-mail mogą być automatycznie synchronizowane z Twoim kontem Gmail.



### Mapy

Aplikacja Mapy Google oferuje zdjęcia satelitarne, mapy ulic, panoramiczne zdjęcia ulic 360°, informacje o ruchu drogowym przekazywane w czasie rzeczywistym oraz funkcje planowania tras dla podróży pieszych, samochodowych lub przy użyciu środków transportu publicznego. Za pomocą tej aplikacji można określić swoją lokalizację, wyszukiwać miejsca i uzyskiwać sugerowane trasy dla swoich podróży.



### YouTube

YouTube to aplikacja do udostępniania filmów online, dzięki której użytkownicy mogą przesyłać, wyświetlać i udostępniać filmy. Dostępne są w niej klipy wideo, klipy telewizyjne, teledyski i inne, np. wideoblogi, krótkie filmy autorskie oraz filmy edukacyjne. Aplikacja obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, która pozwala na rozpoczęcie oglądania filmu niemal natychmiast po rozpoczęciu jego pobierania z internetu.



### Drive

Usługa przechowywania i synchronizacji plików firmy Google umożliwiającą użytkownikom zapisywanie plików w chmurze oraz ich udostępnianie i edytowanie. Pliki na Dysku są bezpieczne i można do nich uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia po zalogowaniu się na swoje konto Google. Pliki lub foldery można udostępniać prywatnie innym użytkownikom kont Google.

W sklepie Play wyszukaj wymaganą aplikację, pobierz ją, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ją zainstalować. Możesz również odinstalować lub zaktualizować aplikację oraz zarządzać pobieraniem.



### Duo

To jest aplikacja do mobilnego wideoczatu, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie połączeń wideo z osobami z ich listy kontaktów po zweryfikowaniu numeru telefonu.



### Zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia Google umożliwia przechowywanie zdjęć i filmów oraz tworzenie ich kopii zapasowych. Umożliwia również automatyczne analizowanie zdjęć i ich organizowanie w grupy, co ułatwia szybkie wyszukiwanie.



## Muzyka YT

YT Music Downloader to program dla systemu Windows, który ułatwia pobieranie filmów i muzyki z serwisu YouTube. Program YT Music Downloader umożliwia pobieranie filmów i/lub dźwięku z serwisu YouTube. Program został opracowany pod kątem muzycznym, dlatego umożliwia zapisywanie teledysków (oraz innych filmów) lub ich konwertowanie na samą muzykę, która jest zapisywana w formacie MP3. Po podaniu odpowiedniego łącza do serwisu YouTube program szybko konwertuje i zapisuje poszczególne elementy w plikach, do których można później uzyskać dostęp w trybie offline oraz na innych urządzeniach, na które zostaną przeniesione.


## 6 Więcej aplikacji.....

Przesuń do góry od dołu ekranu, aby uzyskać dostęp do innych aplikacji.



### Sklep Play

Oficjalny sklep z aplikacjami dla systemu operacyjnego Android umożliwiający przeglądanie i pobieranie aplikacji oraz gier. Aplikacje mogą być bezpłatne lub płatne.

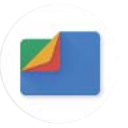

### Pliki

Aplikacja Pliki wyświetla wszystkie dane zapisane w telefonie, zarówno na zewnętrznej karcie pamięci SD, jak i w pamięci wewnętrznej, takie jak aplikacje, pliki multimedialne pobrane ze sklepu Google Play, serwisu YouTube lub innych lokalizacji, zarejestrowane filmy, zdjęcia lub pliki audio, inne dane przesłane przez Bluetooth, kabel USB itp.

## 7 Bezpieczeństwo.....

### 7.1 Blokada ekranu

Na ekranie głównym przejdź do części Ustawienia w centrum sterowania lub na liście wyszukiwania aplikacji. Wybierz kolejno opcje: Bezpieczeństwo > Blokada ekranu

Blokada ekranu umożliwia zabezpieczenie telefonu przed użyciem przez inne osoby bez Twojej zgody. Włącz następujące opcje zabezpieczeń: Wzór, Kod PIN lub Hasło. Każda osoba, która włączy telefon będzie musiała odblokować ekran w celu uzyskania dostępu do urządzenia. W przypadku wybrania ustawienia Brak lub Przesuń urządzenie może zostać odblokowane przez każdą osobę.

### 7.2 Blokada karty SIM

Kod PIN do karty SIM uniemożliwia dostęp do sieci komórkowych do przesyłania danych. Po jej włączeniu każde urządzenie, do którego zostanie włożona karta SIM będzie wymagało podania kodu PIN po ponownym uruchomieniu. Kod PIN karty SIM nie jest tym samym kodem co kod używany do odblokowania urządzenia.

### 7.3 Preferencje blokady ekranu

Dostosuj zawartość wyświetlaną na ekranie blokady.

## 7.4 Czytnik linii papilarnych

Użyj linii papilarnych, aby odblokować ekran.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno opcje: Ustawienia > Bezpieczeństwo > Linie papilarne.

**Uwaga:** przed użyciem czytnika linii papilarnych należy ustawić wzór, kod PIN lub hasło.

## 7.5 Odblokowanie za pomocą twarzy

Odblokowanie za pomocą twarzy umożliwia odblokowanie urządzenia przy użyciu danych biometrycznych twarzy. Tę funkcję należy skonfigurować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Upewnij się, że podczas rozpoznawania twarzy Twoja twarz jest skierowana w stronę ekranu telefonu.

**Uwaga:** przed użyciem funkcji odblokowania za pomocą twarzy należy ustawić wzór, kod PIN lub hasło.

## 7.6 Inteligentna blokada

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona, w celu jej włączenia należy ustawić blokadę ekranu. Po włączeniu Inteligentnej blokady urządzenie pozostaje odblokowane, gdy jest bezpieczne w pobliżu właściciela.

## 7.7 Szyfrowanie i dane logowania

Dotknij w części Zaawansowane, aby wyświetlić status szyfrowania urządzenia oraz dane logowania. Możesz zmodyfikować i usunąć wszystkie zapisane dane logowania.

# 8 Konto.....

## 8.1 Informacje dotyczące konta

W telefonie można również uzyskać dostęp do informacji o koncie.

- Przejdź do: Ustawienia> Informacje o telefonie

## 8.2 Aktualizacja oprogramowania

Aby uzyskać dostęp do sekcji Aktualizacje oprogramowania, wykonaj opisane poniżej czynności:

- Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi i upewnij się, że masz dobre połączenie transmisji danych.
- Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany. Aktualny poziom naładowania akumulatora urządzenia można sprawdzić w sekcji Ustawienia > Akumulator.
- Przejdź do sekcji Ustawienia > System > Aktualizacja systemu.
- Aby zaktualizować system, dotknij opcji **Sprawdź dostępność aktualizacji**, po zakończeniu tej procedury w telefonie będzie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.

## 9 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i przepisów prawnych ....

Przeczytaj uważnie ten rozdział przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia mobilnego.

### Bezpieczeństwo i użytkowanie

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją. Używanie podłączonych urządzeń podlega Zasadom i warunkom firmy T-Mobile.

### Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących używania bezprzewodowych urządzeń mobilnych oraz ich akcesoriów podczas kierowania pojazdami. Używanie urządzeń mobilnych podczas kierowania pojazdem może być zabronione lub ograniczone w niektórych obszarach.

### Warunki użytkowania

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących używania urządzeń mobilnych w samolotach.

### Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Urządzenia mobilnego należy używać zgodnie z lokalnymi przepisami i informacjami opublikowanymi w odpowiednich obszarach.

Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek producenta wszczepianego urządzenia medycznego. W przypadku pytań dotyczących używania urządzenia mobilnego z wszczepianym urządzeniem medycznym należy skonsultować się z lekarzem.

- Zaleca się odpowiedni nadzór nad dziećmi używającymi urządzenia mobilnego.
- Nie próbuj demontować urządzenia mobilnego. Rozmontowanie urządzenia mobilnego powoduje unieważnienie gwarancji.
- Z urządzeniem mobilnym należy obchodzić się ostrożnie i przechowywać je w czystym miejscu chroniącym przed kurzem.
- Nie narażać telefonu na działanie złych warunków pogodowych lub szkodliwych warunków otoczenia (wilgoć, wilgotność, deszcze, przenikanie cieczy, pył, kurz, powietrze morskie itp.). Zalecana przez producenty temperatura pracy wynosi od 0°C (32°F) do +40°C (104°F)
- **Uwaga: Maksymalna wartość zależy od stanu urządzenia, materiałów znajdujących się w pobliżu oraz koloru i faktury obudowy.**
- W przypadku temperatury powyżej 40°C (104°F) jakość obrazu wyświetlanego przez urządzenie mobilne może ulec pogorszeniu, ale ma to charakter tymczasowy i nie jest poważną usterką.
- Nie otwierać ani nie malować lub naprawiać urządzenia mobilnego.
- Nie upuszczać, rzucać lub zginać urządzenia mobilnego.
- Nie używać urządzenia mobilnego w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia ekranu, aby uniknąć obrażeń.
- Używać wyłącznie akumulatorów, ładowarek i akcesoriów zalecanych przez producenta urządzenia i jego powiązane firmy oraz zgodnych z modelem urządzenia mobilnego. Producent urządzenia i jego powiązane firmy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem innych ładowarek lub akumulatorów.

Proszę zapoznać się z przepisami obowiązującymi w jurysdykcji użytkownika, aby poznać najlepszy sposób użycia telefonu.



## CHROŃ SWÓJ SŁUCH

Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchać dźwięku z wysokim poziomem głośności przez długi okres. Zachować ostrożność podczas trzymania urządzenia w pobliżu ucha, gdy używany jest głośnik.

### Prywatność

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów w miejscu użytkowania urządzenia mobilnego dotyczących robienia zdjęć i nagrywania dźwięku przy użyciu urządzenia. Przepisy te mogą ściśle zabraniać robienia zdjęć i/lub nagrywania głosu innych osób albo rejestrowania innych ich cech, a następnie reprodukcji i dystrybucji zarejestrowanych materiałów, ponieważ jest to uważane za naruszenie prywatności.

Użytkownik ma obowiązek uzyskać wcześniejszą zgodę na nagrywanie rozmów prywatnych lub poufnych lub robienie zdjęć innych osób. Producent, sprzedawca lub dostawca urządzenia mobilnego (w tym operator sieci) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego używania urządzenia.

### Informacje prawne

Aby zapewnić użytkownikowi lepszy dostęp do tych ważnych informacji, materiały informacyjne są dostępne bezpośrednio w menu Ustawienia w telefonie. Zapoznać się z tymi materiałami przed rozpoczęciem korzystania z telefonu. Aby uzyskać dostęp do materiałów w telefonie, przesunąć palcem do góry po ekranie głównym, po czym stuknąć Ustawienia > O telefonie > Informacje prawne, a następnie wybrać temat.

### Informacje o przepisach (etykieta elektroniczna)

Twoje urządzenie mobilne wykorzystuje etykietę elektroniczną zawierającą informacje prawne dotyczące urządzenia. Aby wyświetlić na urządzeniu informacje prawne dla tego urządzenia, przesuń do góry na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji Ustawienia > Telefon — informacje > Informacje prawne.



Ten smartfon został przetestowany i dopuszczony do użytkowania w połączeniu z aparatami słuchowymi w zakresie pewnych technologii komunikacji bezprzewodowej, z których korzysta. Jednakże, w tym urządzeniu wykorzystywane mogą być inne technologie komunikacji bezprzewodowej, które jeszcze nie zostały przetestowane pod kątem użytkowania w połączeniu z aparatami słuchowymi. Należy dokładnie przetestować różne funkcje smartfona w różnych lokalizacjach, aby określić, czy występują zakłócenia dźwięku w aparacie lub implancie słuchowym. Informacje na temat polityki zwrotów oraz kompatybilności z aparatami słuchowymi można uzyskać od dostawcy usług komunikacji bezprzewodowej.

To urządzenie zawiera nadajnik i odbiornik radiowy. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby nie przekraczać limitów ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) wyznaczonych zgodnie z CONFORMITE EUROPEENNE (CE). Limity ekspozycji RF wyznaczone przez CE dla bezprzewodowych urządzeń mobilnych wykorzystują jednostkę miary zwaną współczynnikiem absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate - SAR), która mierzy ilość energii RF pochłanianej przez ciało podczas korzystania z urządzenia mobilnego. Limit CE dla ekspozycji ludności SAR powodowanej przez telefony komórkowe wynosi 2,0 wata na kilogram (2,0 W/kg).

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej CE wyznaczonymi dla środowiska niekontrolowanego. Aby zapewnić zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji RF, urządzenia należy używać w odległości co najmniej 5 mm od ciała.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące SAR na swoim telefonie, przesuń palcem do góry na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji Ustawienia > Telefon — Informacje > Informacje prawne > Ekspozycja RF.

## Akumulator i akcesoria

Przestrzegać poniższych środków ostrożności dotyczących użytkowania akumulatorów:

- Nie podejmować prób otwierania akumulatora (z uwagi na ryzyko narażenia na toksyczne opary i ryzyko oparzenia).
- Nie demontować ani nie zwierać akumulatora.
- Nie spalać zużytego akumulatora, nie wyrzucać go wraz z odpadami z gospodarstwa domowego ani nie przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.
- Nie demontować, ani nie otwierać, miażdżyć, zginać, odkształcać, przekłuwać lub rozdrabniać.
- Nie modyfikować ani nie przerabiać akumulatora, nie próbować wkładać do niego ciał obcych, nie narażać go na działanie wody ani innych płynów, ognia, wybuchów ani innych zagrożeń.

Produkty oznaczone poniższym symbolem należy zanieść do punktu zbiórki po zakończeniu okresu eksploatacji:



- Punkty utylizacji odpadów komunalnych ze specjalnymi pojemnikami na tego typu urządzenia.
- Pojemniki do zbiórki w punktach sprzedaży.

Więcej informacji na temat recyklingu urządzenia mobilnego można uzyskać na stronie CTIA pod adresem [www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device](http://www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device)

**UWAGA: ZASTĄPIENIE AKUMULATORA INNYM NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYBUCHU URZĄDZENIA. ZUŻYTE AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI.**



### Informacje o recyklingu

Instrukcje dotyczące recyklingu można uzyskać na infolinii pod numerem 1-855-368-0829, lub: W USA można uzyskać więcej informacji na temat Programu Recyklingu CTIA pod adresem <http://www.recyclewirelessphones.com>.

## Ładowarki

Domowe/podróżne ładowarki AC są przeznaczone do użytku w zakresie temperatur: od 0°C (32°F) do 45°C (113°F).

Ze względu na różne parametry elektryczne, ładowarka zakupiona w jednym regionie może nie działać w innym regionie. Ładowarek należy używać tylko do ładowania.

Niniejszy produkt powinien być używany z zalecanymi zasilaczami.

Ładowarka podróżna: Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A

Format wyjściowy: 5 V  $\overline{\text{=}}$  3 A

## Licencje



Logotyp microSD jest znakiem handlowym firmy SD-3C, LLC.



Znak słowny i logotypy Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc., a ich wykorzystanie przez producenta urządzenia i jego firmy zależne oparte jest o licencję. Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.



Logotyp Wi-Fi to znak certyfikacji Wi-Fi Alliance.

## 10 Dane techniczne .....

	T Phone Pro
Ekran	6,82" HD+ ze szkłem 2,5D
Kamery	Tyłna: 50 MP główna + 5 MP ultraszerokokątna + 2MP głębia + 2 MP makro + LED flash Przednia: 16 MP Wideo 2K przy 30 kl./s
Pamięć	6 GB RAM / 128 GB ROM / do 2 TB karta Micro SD
Akumulator	5000 mAh
Ładowanie	USB-C, 15 W + bezprzewodowe ładowanie
5 GHz	TAK
Chipset	MediaTek Dimensity 700 / Octa Core – 2* 2,2 GHz + 6* 2 GHz
Bezpieczeństwo	Odblok. poprzez rozpoznawanie twarzy, czujnik linii papilarnych
Ochrona przed wodą	IP52 / IPX2
NFC/Bluetooth	TAK / 5.1
Słuchawki	Obsługa złącza słuchawkowego Jack 3,5 mm
System operacyjny	Android 12 + OS Upgrade MR
Wymiary	173,92*77,8*8,99 mm
Ciężar	214 g

Tryb	Pasmo	Moc wyjściowa
GSM	B2	30,5 dBm
	B3	30,5 dBm
	B5	33,5 dBm
	B8	33,5 dBm
UTMS	B1	25,0 dBm
	B2	25,0 dBm
	B5	25,0 dBm
	B8	25,0 dBm
LTE	B1	25,0 dBm
	B2	25,0 dBm
	B3	25,0 dBm
	B4	25,0 dBm
	B5	25,0 dBm
	B7	25,0 dBm
	B8	25,0 dBm
	B20	25,0 dBm
	B28	25,0 dBm
	B38	27,5 dBm
NR	N1	24,0 dBm
	N3	24,0 dBm
	N7	24,0 dBm
	N28	24,0 dBm
	N38	24,0 dBm
	N78	26,0 dBm
WIFI	2,4 GHz	19 dBm
	5 GHz	21,5 dBm
Bluetooth	2,4 GHz	11 dBm
NFC	13,56 MHz	42 dBuA/m na odl. 10 m



# 11 Rozwiązywanie problemów .....

Zapoznaj się z poniższymi często występującymi problemami oraz ich rozwiązaniami.

## **Telefon nie odbiera połączeń przychodzących**

- Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią.
- Sprawdź, czy sieć jest dostępna oraz czy nie jest przeciążona.
- Sprawdź stan subskrypcji.
- Upewnij się, że połączenia przychodzące nie są przekazywane dalej.
- Upewnij się, że niektóre połączenia nie są zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie pracuje w trybie samolotowym.

## **Nazwisko/numer rozmówcy nie pojawia się po odebraniu połączenia**

- Jeśli osoba dzwoniąca nie znajduje się na twojej liście kontaktów, możesz subskrybować identyfikator nazwy
- Rozmówca mógł ukryć swoje nazwisko lub numer.

## **Nie mogę znaleźć swoich kontaktów**

- Upewnij się, że Twoja karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że Twoja karta SIM jest prawidłowo włożona.
- Zaimportuj wszystkie kontakty zapisane na karcie SIM do telefonu.

## **Jakość dźwięku podczas połączeń jest niska**

- Dostosuj głośność podczas połączenia, naciskając przycisk głośności.
- Sprawdź siłę sygnału. Przejdź do miejsca, w którym siła sygnału jest wyższa.
- Upewnij się, że odbiornik, złącze oraz głośnik w telefonie są czyste.

## **Nie mogę używać funkcji opisanych w instrukcji**

- Upewnij się, że Twoja subskrypcja obejmuje daną usługę.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga używania dodatkowego akcesorium.

## **Po wybraniu numeru z kontaktów nie można go wybrać**

- Upewnij się, że numer został prawidłowo wprowadzony.
- Upewnij się, że wybrano numer kierunkowy kraju w przypadku połączenia międzynarodowego.

## **Mój telefon nie może połączyć się z siecią lub wyświetlany jest komunikat „Brak sieci”**

- Spróbuj połączyć się z siecią, przemieszczając się w inne miejsce.
- Sprawdź zasięg sieci w miejscu, w którym się znajdujesz.
- Sprawdź, czy Twoja karta SIM jest prawidłowa.
- Upewnij się, że telefon nie pracuje w trybie samolotowym.
- Jeśli jesteś poza siecią T-Mobile, konieczne może być włączenie roamingu w ustawieniach telefonu w celu połączenia się z inną siecią. Może to wiązać się z opłatami za roaming.

## **Telefon nie może połączyć się z Internetem**

- Upewnij się, że usługa dostępu do Internetu przy użyciu danych komórkowych jest dostępna w Twoim planie komunikacji bezprzewodowej.
- Sprawdź ustawienia telefonu. Upewnij się, że transmisja danych komórkowych została włączona, lub dostępne jest połączenie Wi-Fi.
- Upewnij się, że jesteś w miejscu, w którym jest zasięg sieci do transmisji danych komórkowych lub połączenia internetowego Wi-Fi.
- Spróbuj połączyć się później lub z innego miejsca.

## **Nieprawidłowa karta SIM**

- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona (patrz „Wkładanie karty nano SIM”).
- Upewnij się, że układ scalony na Twojej karcie SIM nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że usługa Twojej karty SIM odpowiada sieci, w której się znajdujesz.

## **Telefon nie wykonuje połączeń wychodzących**

- Upewnij się, że został wybrany prawidłowy numer, a następnie dotknięty przycisk połączenia w telefonie.
- W przypadku połączeń międzynarodowych należy sprawdzić numery kierunkowe krajów.
- Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią i sieć jest dostępna oraz nie jest przeciążona.
- Sprawdź stan subskrypcji.
- Upewnij się, że połączenia wychodzące nie są zablokowane.

## **Nie można włączyć telefonu**

- Jeśli nie można włączyć telefonu, ładuj go przez co najmniej 10 minut, aby zapewnić minimalne wymagane naładowanie akumulatora.

Następnie spróbuj ponownie włączyć telefon.

## **Telefon nie reaguje przez kilka minut**

- Jeśli telefon nie reaguje, wyłącz go, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, aż telefon wyłączy się, a następnie uruchom go ponownie.

## **Telefon wyłącza się samoczynnie**

- Jeśli telefon wyłącza się samoczynnie, upewnij się, że przycisk zasilania nie został przypadkowo wciśnięty.
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora.
- Jeśli to nie pomoże, przywróć ustawienia fabryczne telefonu, korzystając z opcji resetowania w ustawieniach telefonu. Upewnij się, że została wykonana kopia zapasowa danych.

## Telefon nie ładuje się prawidłowo

- Upewnij się, używasz prawidłowej ładowarki dostarczonej z telefonem.
- Upewnij się, że akumulator nie jest całkowicie rozładowany. Jeśli jest on całkowicie rozładowany od dłuższego czasu, wskaźnik ładowania może zostać wyświetlony na ekranie dopiero po około 10 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (od 0°C (32°F) do 45°C (113°F)).

## Nie mogę dodać kontaktu

- Upewnij się, że Twoja lista kontaktów na karcie SIM nie jest pełna, w razie konieczności usuń niektóre kontakty lub zapisz je w telefonie.

## Moi rozmówcy nie mogą zostawiać wiadomości w poczcie głosowej

- Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że ta usługa jest dostępna.
- Skonfiguruj swoją pocztę głosową tak, aby Twoi rozmówcy mogli pozostawiać wiadomości.

## Nie mogę uzyskać dostępu do poczty głosowej

- Upewnij się, że numer poczty głosowej T-Mobile jest prawidłowo wprowadzony w polu „Numer poczty głosowej”.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj później.

## Nie mogę wysłać i odbierać wiadomości MMS

- Sprawdź, czy pamięć w telefonie nie jest pełna.
- Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usługi i parametrów wiadomości MMS.
- Sprawdź w obsłudze klienta numer centrum serwera lub swój profil MMS.
- Centrum serwera może być zajęte. Spróbuj ponownie później.
- Rozpocznij nowy wątek wiadomości. Twój wątek wiadomości osiągnął wielkość graniczną.

## Karta SIM zablokowana przy użyciu kodu PIN

- Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać kod PUK (Personal Unblocking Key).

## Nie mogę połączyć telefonu z komputerem

- Zainstaluj aplikację Smart Suite.
- Sprawdź, czy Twój sterownik USB jest prawidłowo zainstalowany.
- Otwórz panel Powiadomienia, aby sprawdzić, czy agent Smart Suite Agent został aktywowany.
- Sprawdź, czy pole debugowania USG jest zaznaczone.
- Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania instalacji aplikacji Smart Suite.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego kabla z opakowania.

## Nie mogę pobrać nowych plików

- Upewnij się, że w telefonie jest wystarczająca ilość wolnej pamięci na pobierane pliki.
- Wybierz kartę microSD jako lokalizację zapisywania pobranych plików.
- Sprawdź stan subskrypcji.

## **Telefon nie jest wykrywany przez inne urządzenia przez Bluetooth**

- Upewnij się, że komunikacja Bluetooth jest włączona i telefon jest widoczny dla innych użytkowników.
- Upewnij się, że oba urządzenia są w zasięgu wykrywania Bluetooth.

## **Poziom naładowania akumulatora szybko spada**

- Upewnij się, że przestrzegany jest całkowity czas ładowania (co najmniej 2,3 godz.).
- Po częściowym naładowaniu wskazanie poziomu naładowania akumulatora może nie być dokładne.
- Dokładne wskazanie można uzyskać co najmniej 10 minut po odłączeniu ładowarki.
- Dostosuj jasność ekranu.
- Maksymalnie wydłuż częstotliwość automatycznego sprawdzania poczty e-mail.
- Ręcznie aktualizuj wiadomości prasowe i informacje o pogodzie lub wydłuż częstotliwość ich automatycznego sprawdzania.
- Zamknij aplikacje działające w tle jeśli nie są używane przez dłuższy czas.
- Wyłącz komunikację Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, gdy nie są używane.

## **Telefon nagrzewa się po dłuższym połączeniu, graniu w gry, przeglądaniu Internetu lub działaniu zaawansowanych aplikacji**

- Nagrzewanie się jest naturalną konsekwencją przetwarzania większej ilości danych przez procesor. Po zakończeniu wymienionych powyżej czynności temperatura telefonu powróci do normalnej.

## **Po przywróceniu ustawień fabrycznych nie mogę używać telefonu bez wprowadzenia danych logowania konta Google**

- Po zresetowaniu ustawień należy wprowadzić oryginalne dane logowania konta Google, które były używane na tym telefonie.
- Jeśli nie pamiętasz swoich danych logowania konta Google, wykonaj procedurę odzyskiwania konta Google.

## **Telefon nie dzwoni po odebraniu wiadomości lub połączenia**

- Upewnij się, że nie jest włączony tryb Nie przeszkadzać (przejdź do sekcji Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać).
- Naciśnij przycisk głośności, aby dostosować głośność.